


DOSE CERTA

Dosador para produtos concentrados disponível em versões para dosagem de 1, 2.5, 5, 10 ou 20 mL. Ideal para locais que possuem baixa pressão de água, baixo consumo ou consumo descentralizado. Os dosadores de 1 e 2.5 mL também podem ser usados como dispensadores de sabonetes.

CONFIGURAÇÃO BÁSICA

- Dosador (A)
- Sistema de sucção (B)
- Suporte para bombona de 2 L (C)

Acompanham o sistema 4 buchas e 4 parafusos para fixação do corpo do aparelho e do suporte.

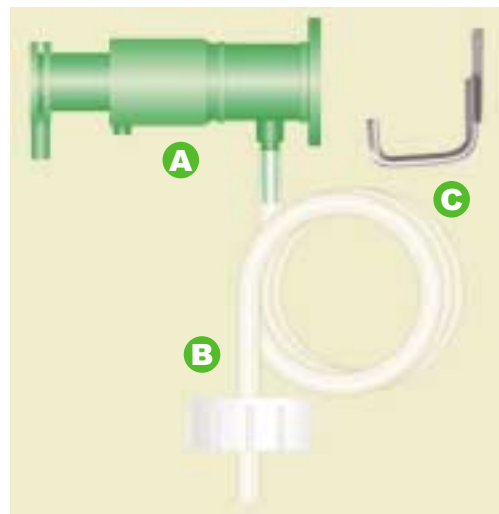


PRINCIPAIS VANTAGENS

- Confeccionado com materiais resistentes.
- Compatível para o uso de bombonas de 2 ou 5 litros.
- Fácil de usar.
- Sistema próprio de fixação.
- Não requer manutenção periódica.
- Baixo custo em relação aos diluidores hidrodinâmicos.
- Compatível com os produtos Essenbra.
- Confeccionado em material reciclável.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E USO

- Posicionar o aparelho na parede e marcar os pontos de fixação. Furar a parede no local, insirir a bucha, alinhar os furos do dosador com o furo das buchas e atarraxar os parafusos.
- Posicionar o suporte para bombona de modo que o sistema de sucção atinja o fundo da bombona e marcar o ponto de fixação. Furar a parede, inserir a bucha, alinhar com o furo do suporte e atarraxar o parafuso.
- Colocar a bombona no suporte. Retirar a tampa da bombona e atarraxar a tampa perfurada inserindo o sistema de sucção. Pressionar o êmbolo até começar a dosar o produto. Posicionar o recipiente em que será feita a diluição no bico do dosador e pressionar o êmbolo quantas vezes for necessário. Acrescentar água no recipiente de acordo com a diluição pretendida.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO

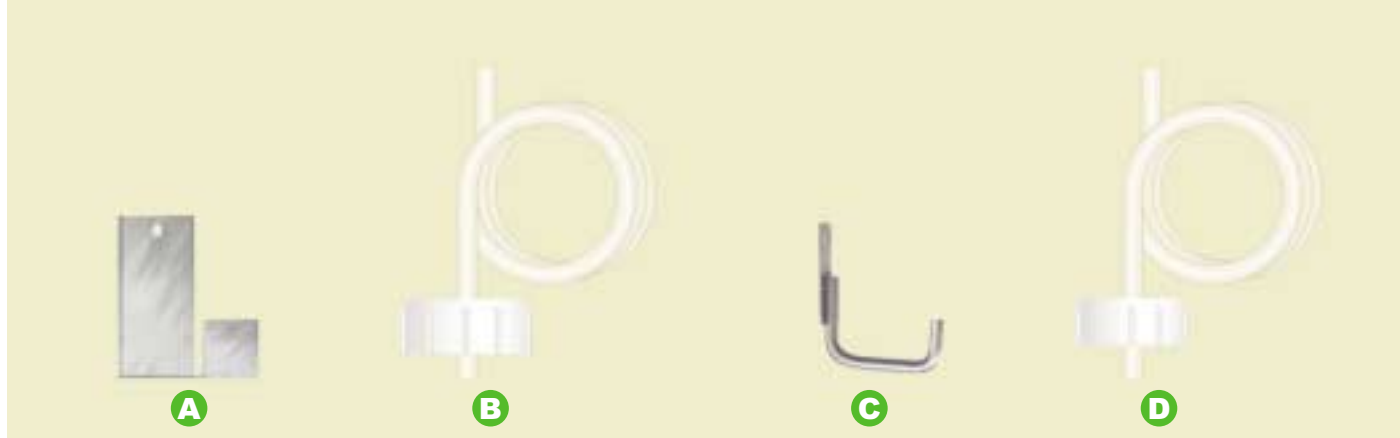

Suporte parabombona 5 L (A)Mantém a bombona suspensa evitando possíveis derramamentos ou acidentes.

Kit Sucção 5 L (B).....Sistema de sucção indicado quando se trabalha com bombonas de 5 L (mangueira 0,80 m e tampa perfurada).

Suporte para bombona 2 L (C)Mantém a bombona suspensa evitando possíveis derramamentos ou acidentes.

Kit Sucção 2 L (D).....Sistema de sucção indicado quando se trabalha com bombonas de 2 L (mangueira 0,60 m e tampa perfurada).

APRESENTAÇÃO

Sacolas plásticas individuais embaladas em caixa de papelão